



1.
Kabel mit KFZ verbinden.




2.
Kabel mit Ladestation verbinden.
Nur bei Statusanzeige „Grün“.



3.
Ladevorgang startet,
die Statusanzeige wechselt zu „Blau“.



4.
Ladevorgang beenden: KFZ entriegeln
und Kabel aus KFZ entfernen.

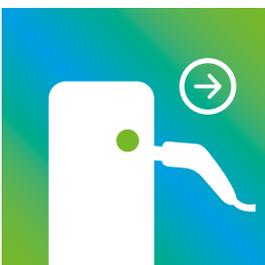

5.
Danach das Kabel aus der Ladesäule
entfernen.
Statusanzeige wechselt zu „Grün“.



6.
Für eine Ausfahrtberechtigung ohne
Parkentgelt legen Sie bitte Ihre Park-
karte dem Garagenwart vor.